

SAMSUNG

**إرشادات حول استعمال
الغسالة الآلية**

WF-J145N(V/C/S)

WF-J125N(V/C/S)

WF-J105N(V/C/S)

WF-J85N(V/C/S)

WF-B145N(V/C/S)

WF-B125N(V/C/S)

WF-B105N(V/C/S)

WF-B85N(V/C/S)

WF-R125N(V/C/S)


WF-R105N(V/C/S)

WF-R85N(V/C/S)

WF-F125N(V/C/S)

WF-F105N(V/C/S)

WF-F85N(V/C/S)

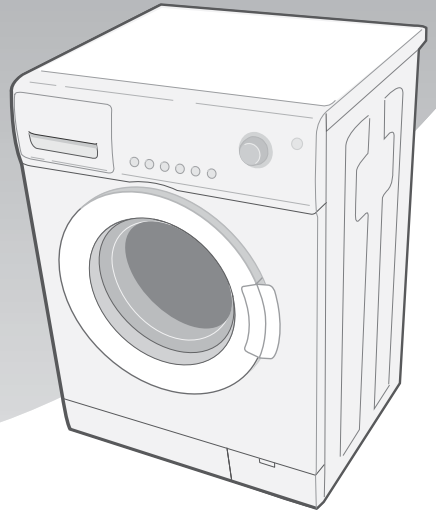

احتياطات السلامة

تهانينا على شرائك الغسالة الآلية هذه من ماركة سمسونغ. تتضمن هذه الإرشادات معلومات قيّمة حول تركيب هذه المكنة واستعمالها وصيانتها. الرجاء قراءة هذه الإرشادات بعناية كي تستفيد بالكامل من ميزات الغسالة الآلية وتتمتع باستعمال هذه المكنة لسنوات عديدة.

قبل استعمال المكنة

- يمكن أن تكون مواد التعبئة خطيرة للأولاد؛ ضع جميع مواد التعبئة (أكياس البلاستيك والبوليثلين الخ) بعيداً عن متناول الأولاد.
- صممت المكنة للاستعمال المنزلي فقط.
- تأكد من أن توصيلات المياه والكهرباء ألحزها تقنيون مؤهلون وفقاً لإرشادات الشركة المصنّعة (راجع فقرة «تركيب الغسالة الآلية» في الصفحة ٢) ولأنظمة السلامة المحلية.
- يجب نزع جميع براغي التعبئة والشحن قبل استعمال المكنة. قد تطرأ أضرار بالغة في حال لم يتم نزعها. راجع فقرة «نزع براغي الشحن» في الصفحة ٣.
- قبل غسل الملابس للمرة الأولى، عليك تشغيل دورة كاملة مندومبلاب. راجع فقرة «الغسل لأول مرة» في الصفحة ٨.

إرشادات السلامة

- قبل التنظيف أو الصيانة، انزع قابس المكنة من المأخذ الكهربائي أو ضع زر التشغيل (Ⓢ) على وضع القطع.
- تأكد من أن جيوب جميع الملابس المراد غسلها فارغة، فالأشياء الحادة والقاسية مثل النقود أو دبابيس الأمان أو المسامير أو البراغي أو الأحجار يمكن أن تسبب ضرراً بالغاً للمكنة.
- انزع قابس المكنة وأطفئها دائماً بعد الاستعمال.
- قبل أن تفتح باب المكنة، تأكد أن الماء قد صرف. لا تفتح الباب إذا كنت ما زلت ترى ماء.
- قد تتسلق الحيوانات الأليفة والأولاد الصغار داخل المكنة. تأكد من المكنة قبل كل استعمال.
- يصبح الباب الزجاجي ساخناً جداً خلال دورة الغسيل. أبعد الأولاد عن المكنة خلال تشغيلها.
- لا تحاول تصليح المكنة بنفسك. يمكن أن تسبب التصليحات الجارية من قبل أشخاص غير كفؤين أو مؤهلين أذى وأو أن تتطلب تصليحات ضرورية أكثر أهمية للمكنة.
- إذا أصيب القابس (حبل التزويد الكهربائي) بضرر، يجب استبداله من قبل الشركة المصنّعة أو وكيل الصيانة التابع لها أو شخص مؤهل مائل من أجل تفادي أي خطر.
- يجب صيانة المكنة فقط من قبل مركز صيانة معتمد ويجب استعمال فقط قطع تبديل أصلية.
- هذه المكنة غير مخصصة لأن تستعمل من قبل أولاد صغار أو أشخاص مرضى إلا إذا كانوا تحت إشراف شخص مسؤول للناكد من قدرتهم على استعمال المكنة بأمان. يجب مراقبة الأولاد الصغار للناكد من أنهم لا يلعبون بالمكنة.
- يجب وصل هذه المكنة بقابس يحتمل الاستهلاك المناسب للطاقة.
- يجب وضع هذه المكنة في مكان قريب من القابس بعد التركيب.
- لا تستعمل الماء المعالج الذي يحتوي على زيت أو كرم أو لوشن. المتواجد عادة في متاجر العناية بالبشرة أو عيادات التجميل. وإلا قد يتسبب ذلك بتشويه شكل التعبئة ما يؤدي إلى خطأ في التشغيل أو تسرب للماء.
- لا يصدا عادة أنبوب الغسيل لمصنوع من الفولاذ الذي لا يصدأ. ولكن إذا ترك أي شيء معدني مثل دبوس الشعر في الأنبوب لمدة طويلة، يمكن أن يصدا الأنبوب من جراء ذلك. لا تترك ماء أو مبيضاً يحتوي على الكلور في الأنبوب لفترة طويلة، ولا تستعمل بانتظام أو تترك ماء ختوي على حديد في الأنبوب لفترة طويلة من الوقت. إذا بدأت ترى صدأ على سطح الأنبوب، ضع مسحوق منظف (لا حمضي) عليه وامسحه بأسفنج أو رقعة قماش لتنظيفه. (لا تستعمل أبداً فرشاة معدنية).


إحتياطات السلامة	٢
تركيب الغسالة الآلية	٢
إفراغ الغسالة الآلية من صندوق التعبئة	٢
نظرة شاملة على الغسالة الآلية	٣
اختيار المكان المناسب لها	٣
تعديل قواعد التسوية	٣
نزع براغي الشحن	٣
توصيل خرطوم الماء (اختياراً)	٤
توصيل خرطوم الماء	٤
تحديد موضع خرطوم التصريف	٥
توصيل المكنة بالقابس	٦
غسل حمل غسيل	٦
نظرة شاملة على لوحة التحكم	٨
الغسل لأول مرة	٨
وضع منظف في الغسالة الآلية	٩
غسل الملابس بواسطة فاري لوجيك Fuzzy Logic	١٠
غسل الملابس باليد	١٠
استخدام البدء المعوق	١١
أفكار ونصائح متعلقة بالغسيل	١٢
صيانة الغسالة الآلية	١٢
تصريف الماء من الغسالة الآلية في حالة طارئة	١٢
تصليح غسالة آلية مجمدة	١٢
تنظيف خارج الغسالة الآلية	١٣
تنظيف درج المنظفات وفوهته	١٣
تنظيف مصفاة الحنات	١٤
تنظيف مصفاة تعشيق خرطوم الماء	١٥
إيجاد الخلل وإصلاحه	١٥
المشاكل والحلول	١٥
فهم رسائل الأخطاء	١٦
جدول البرامج	١٨
الملحق	١٨
جدول العناية بالقماش	١٨
تحذيرات كهربائية	١٩
حماية البيئة	١٩
تصريح الملاءمة	١٩
المواصفات	١٩

تركيب الغسالة الآلية

إفراغ الغسالة الآلية من صندوق التعبئة

أخرج الغسالة الآلية من صندوق التعبئة وتفقد إن كان يشوبها أي ضرر من جراء الشحن. وتأكد أيضاً من أنك استلمت كافة الأغراض المذكورة أدناه. إذا كانت الغسالة الآلية متضررة خلال الشحن أو إذا لم تكن كافة الأغراض موجودة، اتصل بوكيل سامسونغ على الفور.

نظرة شاملة على الغسالة الآلية

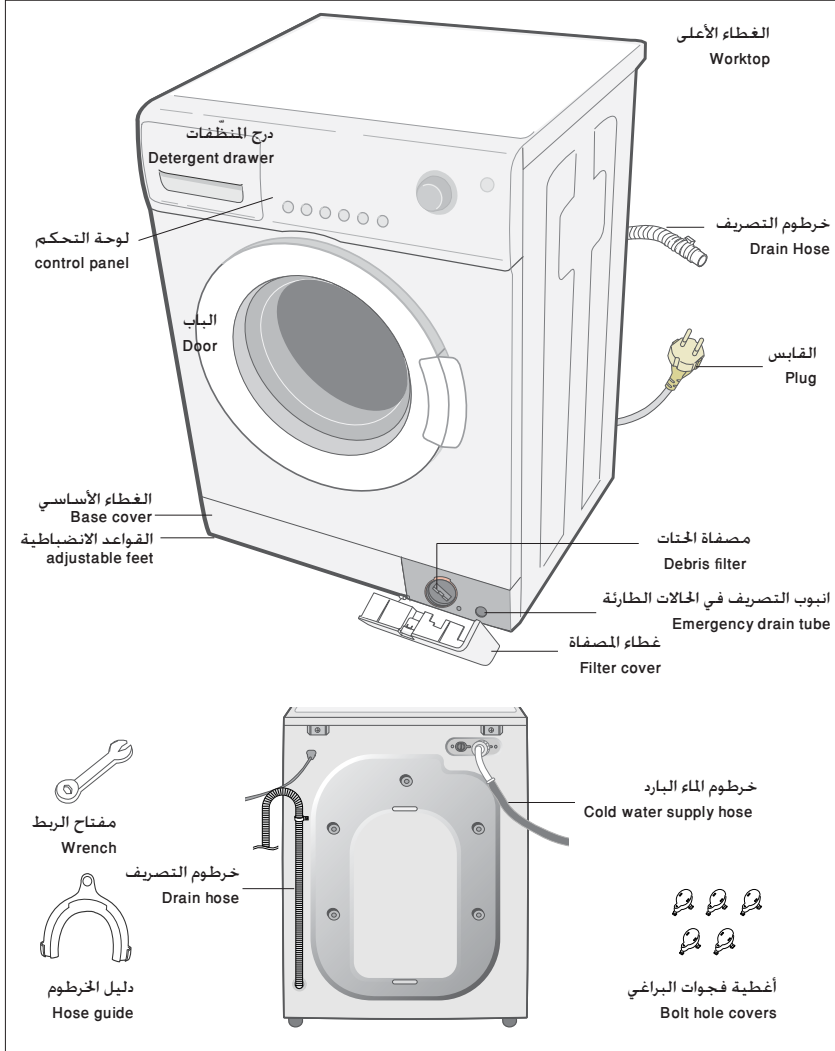

تركيب الغسالة الآلية

اختيار المكان المناسب

قبل تركيب الغسالة الآلية، اختر مكاناً لها وفقاً للمميزات التالية:


- أرضية متساوية وصلبة (وإذا كانت الأرضية غير متساوية، راجع فقرة «تعديل قواعد التسوية» أدناه)
 - بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة
 - تهوية ملائمة
 - في غرفة لا تتدنى حرارتها إلى ما تحت الصفر
 - بعيداً عن مصادر الحرارة مثل الفحم أو الغاز
- تحقق من أن الغسالة الآلية لا تقف على الشريط الكهربائي.

يجب ألا تكون فتحات التهوية مسدودة بالسجاد إذا كانت الغسالة الآلية موضوعة على أرضية مكسوة بالسجاد.

تعديل قواعد التسوية

إذا كانت الأرضية غير مستوية، عدّل القواعد (لا تضع أية قطعة خشبية أو أي شيء آخر تحت القواعد):

1. فك برغي القاعدة وأدره بيدك حتى يصل إلى العلو المطلوب.
2. شد عذقة الزنق عبر برميها بواسطة مفتاح الربط المزود.




- ضع الغسالة على أرض مسطحة وثابتة

إذا وضعت الغسالة على أرضية غير مستوية أو ضعيفة، ينتج عن ذلك ضجيجاً أو إرجاجاً. (يسمح بزاوية بدرجة واحدة فقط.)

نزع براغي الشحن

قبل استعمال الغسالة الآلية، عليك نزع براغي الشحن الخمسة من الجانب الخلفي للمكنة. من أجل نزع البراغي:



1. فك جميع البراغي بواسطة مفتاح الربط المزود قبل نزعها.
2. امسك برأس كل برغي واسحبه من القسم الواسع من الفجوة، كرر ذلك لنزع جميع البراغي.
3. سد الفجوات بواسطة الأغشية البلاستيكية المزودة.
4. احتفظ ببراغي الشحن للاستعمال المستقبلي.

توصيل خرطوم الماء (اختيار)


1. انزع الوصلة من خرطوم الماء.		4. ضع خرطوم الماء بالوصلة. اسحب الجزء (ج) من خرطوم الماء نحو الأسفل. عندما تنفك الجزء (ج) يربط الخرطوم تلقائياً بالوصلة عند سماع صوت «طققة».	
2. أولاً بواسطة مفك، فك المسامير القلاووظ الأربعة الموجودة في الوصلة. وبعدها، ضع الوصلة وأدر الجزء (ب) باتجاه السهم حتى يصبح لديك فارق 5 سم.		5. ضع الطرف الآخر من خرطوم الماء في صمام سحب الماء في أعلى الغسالة الآلية. ابرم الخرطوم باتجاه حركة عقرب الساعة حتى يتثبت جيداً.	
3. أوصل الوصلة بحنفية الماء وشد البراغي جيداً. وبعدها، أدر الجزء (ب) باتجاه السهم حتى يصبح الجزءان (أ) و(ب) متلاصقين.		• إذا كانت حنفية الماء من النوع اللولبي، أوصل خرطوم الماء بالحنفية كما هو موضح في الصورة.	

ملاحظة: بعد انتهاء التوصيل، إذا تسرب الماء من الخرطوم، كرر الخطوات نفسها. استعمل النوع التقليدي من الحنفيات للزئويد بالماء. وفي حال كانت الحنفية مربعة الحجم أو كبيرة جداً، انزع الحلقة الفاصلة قبل إدخال الحنفية في الوصلة.

تركيب الغسالة الآلية

توصيل خرطوم الماء

يجب وصل خرطوم الماء بالغسالة الآلية من طرف وبحنفية الماء من الطرف الآخر. لا تمتد خرطوم الماء، إذا كان الخرطوم قصير وأنت لا ترغب في نقل حنفية الماء، استبدله بخرطوم أطول يحتمل ضغط عال.

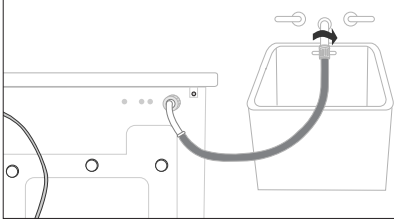

من أجل توصيل خرطوم الماء:

- ١- امسك بذراع خرطوم الماء البارد على شكل L وضعه في مدخل سحب الماء البارد في خلف الغسالة. وشده باليد.

- ٢- ضع الطرف الآخر من خرطوم الماء البارد في حنفية الماء البارد في المغسلة وشده باليد. وعند الضرورة، يمكنك إعادة وضع خرطوم الماء عند طرف الغسالة الآلية بفك الذراع وبرم الخرطوم وإعادة شد الذراع.

اختيار:

- ١- امسك بالذراع الأحمر على شكل L الخاص بخرطوم الماء الساخن وضعه في مدخل سحب الماء الساخن في خلف الغسالة. وشده باليد.
- ٢- ضع الطرف الآخر من خرطوم الماء الساخن في حنفية الماء الساخن في المغسلة وشده باليد.
- ٣- استعمل قطعة على شكل Y إذا كنت تريد فقط استعمال الماء البارد.


ملاحظة: يجب توصيل المكنة بمآخذ الماء بواسطة مجموعة خرطوم جديدة ومنع بتان استعمال خرطوم قديمة.

تحديد موضع خرطوم التصريف

يمكن وضع طرف خرطوم التصريف بثلاث طرق:

فوق حافة المغسلة

يجب وضع خرطوم التصريف على ارتفاع يتراوح بين ٦٠ و ٩٠ سم، ولكي يبقى مزارب خرطوم التصريف منحنيًا، استعمل دليل الخرطوم البلاستيكي المرفق بالغسالة. ثبت الدليل بالحائط بواسطة مشبك خطافي أو بالحنفية بواسطة سلك صغير لمنع الخرطوم من الحركة.

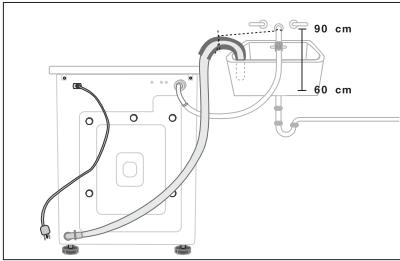

في تفرّع انبوب التصريف للمغسلة

يجب أن يكون تفرّع انبوب التصريف فوق منسوب المغسلة لكي يكون طرف الخرطوم على ارتفاع ٦٠ سم على الأقل عن الأرض.

في انبوب التصريف

توصي شركة سمسونغ أن تستعمل انبوب عامودي طوله ٦٥ سم: يجب ألا يقل عن ٦٠ سم ولا يتعدى ٩٠ سم من الارتفاع.

تركيب الغسالة الآلية

توصيل المكنة بالقابس

عليك تأريض قابس الغسالة الآلية.

راجع اختصاصياً في أعمال الكهرباء قبل استعمال المكنة للتأكد من أنها مؤرّضة كما يجب.

خاص بمستعملي الغسالة في المملكة المتحدة

إرشادات حول التوصيلات الكهربائية

تحذير: يجب تأريض هذه المكنة.

يجب تأريض هذه المكنة. في حال حدوث أية دائرة قصيرة كهربائية، يخفض التأريض خطر صدمة كهربائية من خلال سلك انفلات للتيار الكهربائي. المكنة مجهزة بكبل توصيل يتضمن سلك تأريض يوصل بطرف التأريض في القابس. يجب وضع القابس في مأخذ مركب ومؤرّض بشكل صحيح.

• الأسلاك في كبل التوصيل ملوّنة وفقاً للرمز التالي:

• الأخضر والأصفر: التأريض

• الأزرق: غير مشحون بالكهرباء

• البني: مكهرب

• بما أن ألوان الأسلاك في كبل التوصيل الخاص بهذه المكنة قد لا

تتطابق مع العلامات الملونة المحددة لطرف التوصيل في قابس منزلك، اتبع الخطوات التالية:

• اربط السلك الأخضر والأصفر في طرف التوصيل المشار إليه بالحرف E أو برمز التأريض (⏏) أو الملون بالأخضر أو الأصفر.

• أوصل السلك الأزرق بطرف التوصيل المشار إليه بالحرف N أو الملون بالأزرق.

• أوصل السلك البني بطرف التوصيل المشار إليه بالحرف L أو الملون بالأحمر.


• استشر اختصاصي في أعمال الكهرباء أو تقني الصيانة إذا

كان لديك شكوك حول أي بند من هذه الإرشادات. لا تتحمل الشركة

المصنعة لهذه الغسالة الآلية أية مسؤولية ناجمة عن إلحاق الأذى

والضرر بأشخاص أو أشياء من جراء عدم مراعاة هذه الشروط. لا توجد أية قطع نافعة للمستعمل داخل الغسالة وإذا تضرر كبل التوصيل الخاص

بهذه المكنة، يجب استبداله فقط من قبل موظفي الصيانة المؤهلين المعتمدين من الشركة المصنعة لأن هذه العملية تتطلب عدة خاصة.

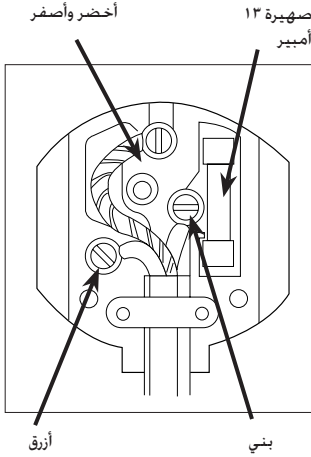

تحذير:


تأكد من أن القابس والشريط الكهربائي لا يشوبهما أي عيب أو ضرر قبل الاستعمال. إذا كان لديك أي سبب لنزع القابس المشكل في قالب من هذه المكنة، انزع المصهر على الفور وتخلص من القابس.

الدوائر:

يجب تشغيل الغسالة الآلية على دائرة مستقلة عن المكنات الأخرى. وإلا يمكن أن يسبب هذا الأمر إعتاق مفتاح قطع الدائرة أو انفجار المصهر.

غسل حمل غسيل

نظرة شاملة على لوحة التحكم

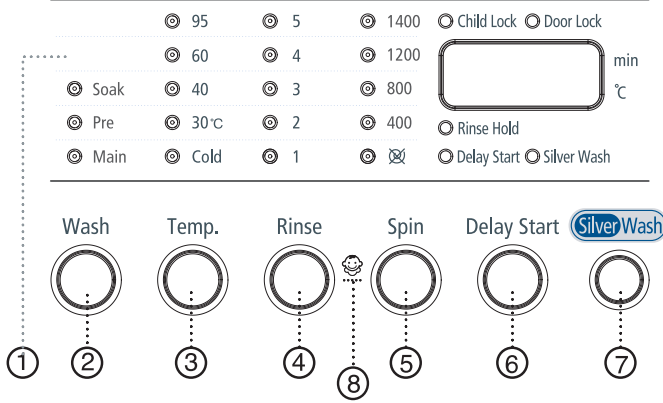

١. لوحة العرض الرقمية

تشير إلى الوقت المتبقي من دورة الغسل. وجميع معلومات الغسيل ورسائل الأخطاء.

٢. زر الغسل

اضغط على الزر لاختيار الغسل. الغسل متوفر فقط ب: قطن الأطفال. أوساخ عميقة. حمل مختلط. غسيل هادئ. قطن. ملون. أقمشة صناعية. أقمشة دقيقة.

٣. زر الحرارة

اضغط على الزر عدة مرات للتنقل بين الخيارات المتوفرة لحرارة الماء (ماء بارد (ثلج)، ٣٠ و ٤٠ و ٦٠ و ٩٥ درجة مئوية).

٤. زر الشطف

اضغط على زر الشطف لزيادة دورات الشطف. العدد الأقصى لدورات الشطف هو خمسة.

٥. زر الدوران السريع

اضغط على الزر عدة مرات للتنقل بين الخيارات المتوفرة لسرعات الدوران.

WF-J145N/WF-B145N	النقع بالماء. لا دوران. ٤٠٠، ٨٠٠، ١٢٠٠، ١٤٠٠ دورة في الدقيقة
WF-J125N/WF-B125N/WF-R125N/WF-F125N	النقع بالماء. لا دوران. ٤٠٠، ٨٠٠، ١٠٠٠، ١٢٠٠ دورة في الدقيقة
WF-J105N/WF-B105N/WF-R105N/WF-F105N	النقع بالماء. لا دوران. ٤٠٠، ٦٠٠، ٨٠٠، ١٠٠٠ دورة في الدقيقة
WF-J85N/WF-B85N/WF-R85N/WF-F85N	النقع بالماء. لا دوران. ٤٠٠، ٦٠٠، ٨٠٠ دورة في الدقيقة

لا دوران. (X)

لا دوران:

يبقى الغسيل في الجرن من دون دوران بعد التصريف النهائي للماء.

النقع بالماء:

يبقى الغسيل منقوعاً في ماء الشطف الأخير.


قبل تفرغ الغسيل. يجب تشغيل برنامج «التصريف» أو «الدوران».

٦. زر البدء المعوق

اضغط على الزر عدة مرات للتنقل بين الخيارات المتوفرة للبدء المعوق (من ٤ إلى ٢٤ ساعة في زيادة ساعة واحدة).

الساعات المشار إليها هي وقت دورة الغسل المنتهية.

غسل حمل غسيل

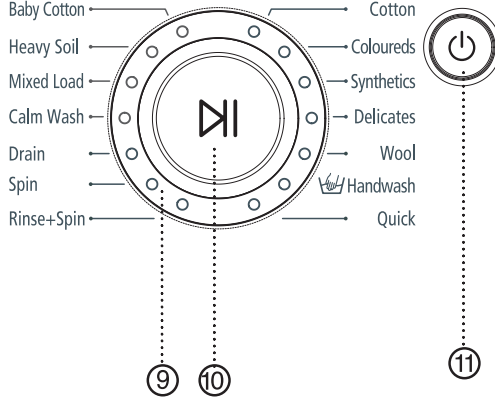

٧. زر سيلفر نانو

يزود ماء سيلفر نانو في الغسيل وكذلك في الشطف الأخير مؤمناً التعقيم وغلاف مضاد للبكتيريا.

٨. زر قفل الأولاد

يمنع هذا الزر الأولاد من اللعب بالغسالة الآلية. لتشغيل هذا البرنامج: اضغط على زر البدء/التوقف المؤقت لإدارة المكنة. وثم اضغط على زر (الشطف + الدوران) لثانيتين أو ثلاث ثوان. يمكن إدارته فقط عندما تكون المكنة في موضع التشغيل. عندما تضع ميزة قفل الأولاد خلال الغسيل. يتوقف جميع الأزرار عن العمل إلى أن تبطل البرنامج. يبقى زر التشغيل يعمل وحده. يومض ضوء قفل الأولاد باستمرار. ومن أجل إيقاف البرنامج: اضغط على زر (الشطف + الدوران) مرة أخرى لثانيتين أو ثلاث ثوان. عندها ينطفئ الضوء ويوقف البرنامج. ملاحظة: تحقق من برنامج الأطفال أولاً عندما لا يعمل أي زر خلال الغسيل.

٩. قرص التحكم

أدر القرص لاختيار واحد من برامج الغسل الأربعة عشر المتوفرة.

قطن. ملون. أقمشة صناعية. أقمشة دقيقة. صوف. غسل يدوي. غسل سريع. الشطف+الدوران. دوران. تصريف. قطن الأطفال. أوساخ عميقة. حمل مختلط. غسل هادئ

١٠. زر البدء/التوقف المؤقت

اضغط على التوقف المؤقت وأعد بدء البرامج.
اضغط على زر البدء/التوقف المؤقت قبل إضافة الغسيل.
يمكن اختيار ذلك فقط خلال الخمس دقائق الأولى من البدء.

١١. زر التشغيل


اضغط مرة واحدة لتشغيل الغسالة الآلية. اضغط ثانية لإيقاف تشغيلها. إذا بقيت الغسالة في موضع التشغيل لأكثر من ١٠ دقائق من دون أن يلمس أي زر تنطفئ أوتوماتيكياً.

غسل حمل غسيل

الغسل لأول مرة

قبل غسل الملابس لأول مرة، عليك تشغيل دورة كاملة من دون ملابس. لفعل ذلك:

١. اضغط على زر التشغيل ⑤.
٢. ضع القليل من المنظف في مقسم ⑪ من درج المنظفات.
٣. أدر تزويد الماء إلى الغسالة الآلية.
٤. اضغط على زر الحرارة عدة مرات حتى يظهر رقم ٤٠ درجة مئوية.
٥. اضغط على زر البدء/التوقف المؤقت.
- سوف يزيل هذا الماء من اختبار الشركة المصنعة الباقي في الغسالة.

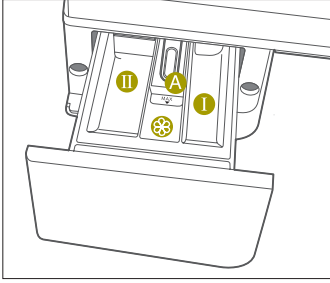


الوعاء رقم ①: منظف للغسل التحضيري أو النشا

الوعاء رقم ⑪: منظف للغسل الأساسي ومزيل عسر الماء ومسحوق ما قبل النقع والمبيض ومسحوق إزالة البقع.

الوعاء رقم ⑫: المواد المضافة، مثل ملطف أو منعّم القماش (لا تملأ أكثر من المستوى الأدنى من المقسم أ).

وضع المنظفات في الغسالة الآلية

١. اسحب درج المنظفات.
٢. أضف منظف الغسيل في مقسم ⑪.
٣. أضف ملطف الغسيل في المقسم ⑫ (عند رغبتك).
٤. أضف منظف الغسل التحضيري ① في المقسم ١ (عند رغبتك).

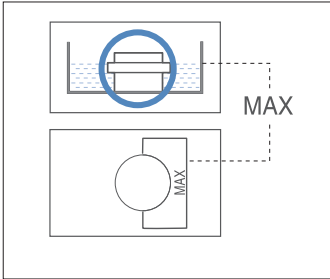

تنبيه: يجب تخفيف ملطف ومنعّم القماش المركز أو الكثيف بالقليل من الماء قبل سكه في الوعاء (لتنع انسداد المجرى).


غسل حمل غسيل

غسل الملابس بواسطة فازي لوجيك

تسهّل غسالتك الجديدة عليك غسل الملابس بواسطة نظام التحكم الأوتوماتيكي «فازي لوجيك». عندما تختار برنامج غسل، تضبط المكنة الحرارة الصحيحة ووقت الغسل وسرعة الغسل.

لغسل الملابس بواسطة برامج فازي لوجيك:

١. أدر حنفية الماء في المغسلة.
٢. اضغط على زر التشغيل (⏻).
٣. افتح الباب.
٤. ضع الملابس كل على حدا داخل الجرن. من دون الإفراط في ملئه.
٥. أغلق الباب.
٦. أضف المنظف والمنعم والمنظف المبيّض (عند الضرورة) في الوعاء المناسب.
- ملاحظة: يكون المبيّض متوفرًا فقط عند استخدام برامج الأقمشة الخفيفة وأغطية السرير والمناشف والستائر والقطن والملابس الملونة والأقمشة الصناعية والأقمشة الدقيقة. فهذا الأمر ضروري إذا كانت الملابس متسخة جدًا.
٧. در قرص التحكم لاختيار البرنامج المناسب لنوع الملابس: قطن، ملون، أقمشة صناعية، أقمشة دقيقة، صوف، غسل يدوي، غسل سريع، الشطف+الدوران، دوران، تصريف، قطن الأطفال، أوساخ عميقة، حمل مختلط، غسل هادئ.

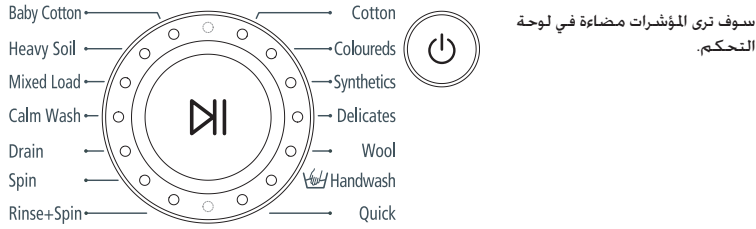

٨. في هذا الوقت، تستطيع التحكم بحرارة الغسل وعدد الشطف وسرعة الدوران ووقت التعوّل بالضغط على الزر المناسب.
٩. اضغط على زر البدء/التوقف المؤقت على قرص التحكم، وهكذا تبدأ دورة الغسل. يضيء مؤشر العملية ويظهر الوقت المتبقي للدورة في لوحة العرض.

عند انتهاء الدورة:

بعد انتهاء الدورة الكاملة، تقطع الطاقة عن الغسالة تلقائيًا.

١. افتح الباب.
- ملاحظة: لن يفتح الباب إلى بعد مرور ٣ دقائق من توقف المكنة أو بعد انقطاع الطاقة.
٢. أخرج الغسيل من الجرن.

غسل حمل غسيل

غسل الملابس باليد

يمكنك غسل الملابس باليد من دون استخدام ميزة فازي لوجيك. وللقيام بذلك:

١. أدر تزويد الماء..
٢. اضغط على زر التشغيل (⏻) في الغسالة الآلية.
٣. افتح الباب.
٤. ضع الملابس كل على حدا داخل الجرن. من دون الإفراط في ملئه.
٥. أغلق الباب.
٦. أضف المنظف والمنعم ومنظف الغسيل (عند الضرورة) في الوعاء المناسب.
٧. اضغط على زر الحرارة لاختيار الحرارة (ماء بارد. ٣٠ أو ٤٠ أو ٦٠ أو ٩٥ درجة مئوية)
٨. اضغط على زر الشطف لاختيار العدد المطلوب لدورات الشطف.
- العدد الأقصى لدورات الشطف هو خمسة.
- ومعد فترة الغسيل بحسب ذلك.
٩. اضغط على زر الدوران لاختيار سرعة الدوران.
- ملاحظة: يمكنك برنامج النقع بالماء أن تخرج الملابس مبللة من الغسالة.
١٠. من دون دوران.
١. اضغط على الزر عدة مرات للتنقل بين الخيارات المتوفرة للبدء المعوق (من ٤ إلى ٢٤ ساعة مع زيادة ساعة واحدة).
- الساعات المشار إليها هي وقت دورة الغسل المنتهية.
١١. اضغط على زر البدء/التوقف المؤقت، وتباشر المكنة بالدورة.

استعمال البدء المعوق

يمكنك ضبط الغسالة الآلية لإنهاء الغسيل أوتوماتيكياً في وقت لاحق. عبر الاختيار من ٤ إلى ٢٤ ساعة تأخير (مع زيادة ساعة واحدة). الساعات المشار إليها هي وقت دورة الغسل المنتهية.

للقيام بذلك:

١. سواء كان باليد أو أوتوماتيكياً اضبط الغسالة الآلية بحسب نوع الملابس التي تريد غسلها.
٢. اضغط على زر البدء المعوق عدة مرات حتى يتم ضبط وقت التعوق.
٣. اضغط على زر البدء/التوقف المؤقت. يضيء مؤشر البدء المعوق وعندما تبدأ الساعة العد العكسي إلى أن تصل إلى وقت الانتهاء.
٤. من أجل إلغاء البدء المعوق. اضغط على زر التشغيل (⏻) وأدر الغسالة الآلية من جديد.

غسل حمل غسيل

أفكار ونصائح متعلقة بالغسيل

تصنيف الغسيل: صُفِّت غسبك وفقاً للمميزات التالية:

- نوع رمز ملصق العناية بالملابس: صُفِّت الملابس سواء كانت من القطن أو الأقمشة المختلطة أو الأقمشة الصناعية أو الحرير أو الصوف أو الحرير الاصطناعي.
- اللون: أفضل الملابس البيضاء عن الملونة. واغسل الملابس الملونة الجديدة على حدا.
- الحجم: إن وضع الغسيل بأحجام مختلفة في الحمل نفسه يحسّن عملية الغسل.
- الحساسية: اغسل المواد الدقيقة على حدا. مستخدماً برنامج الأقمشة الدقيقة للصوف النقي الجديد والستائر والأقمشة الحريرية. خُفِّق من إشارات التصنيف الملصقة بالأشياء التي تغسلها أو راجع جدول العناية بالأقمشة في الملحق.

تفريغ الجيوب: إن القطع النقدية المعدنية ودبابيس الأمان والأشياء المماثلة قد تلحق الضرر بالبياضات وجرن الغسالة الآلية وخزان الماء.

تثبيت الرباط: أغلق السحابات وبيّت الأزرار أو المشابك: فالأحزمة أو الأشرطة المفكوكة قد تتشابك مع بعضها البعض.

الغسل التحضيري للقطن: سوف تعطيك غسالتك الآلية الجديدة مع المنظفات الحديثة نتائج ممتازة بالإضافة إلى توفير الطاقة والوقت والماء ومساحيق التنظيف. ولكن إذا كان ملابسك القطنية متسخة جداً، استعمل الغسل التحضيري مع منظف مكوّن أساساً من البروتين.

تحديد سعة الحمل: لا تفرط في ملء الغسالة الآلية وإلا لن ينظف الغسيل جيداً. استخدم الجدول أدناه لتحديد سعة الحمل لنوع الغسيل :

سعة الحمل				نوع القماش
WF-F125N/ F105N/F85N	WF-R125N/ R105N/R85N	WF-B145N/ B125N/ B105N/B85N	WF-J145N/ J125N/J105N/ J85N	اللون/القطن
٤,٥ كغ	٥,٢ كغ	٦,٠ كغ	٧,٥ كغ	- متوسط/قليل الاتساخ
٤,٥ كغ	٥,٢ كغ	٦,٠ كغ	٧,٥ كغ	- كثير الاتساخ
٣,٠ كغ	٣,٠ كغ	٣,٠ كغ	٤,٠ كغ	الأقمشة الصناعية
٢,٠ كغ	٢,٠ كغ	٢,٥ كغ	٢,٥ كغ	الأقمشة الدقيقة
١,٥ كغ	١,٥ كغ	٢,٠ كغ	٢,٠ كغ	الصوف

أفكار متعلقة بمنظف الغسيل: إن نوع المنظف الذي عليك استعماله يتركز على نوع القماش (قطني، صناعي، دقيق، صوفي، واللون وحرارة الغسل ودرجة الاتساخ ونوعه). استعمل دائماً صابون غسيل قليل الرغوة مصمم خصيصاً للغسالات الأوتوماتيكية.


اتبع توصيات مصنعي المنظفات على أساس وزن الغسيل ودرجة الاتساخ وعسر الماء في منطقة سكنك. إذا كنت لا تعرف مدى عسر الماء، اسأل مصلحة الماء المختصة.

ملاحظة: احتفظ بمنظفات الغسيل والإضافات في مكان آمن وجاف بعيداً عن متناول الأولاد.


صيانة الغسالة الآلية

تصريف الماء من الغسالة الآلية في حالة طارئة

WF-J145N/J125N/J105N/J85N/B145N/B125N/B105N/B85N

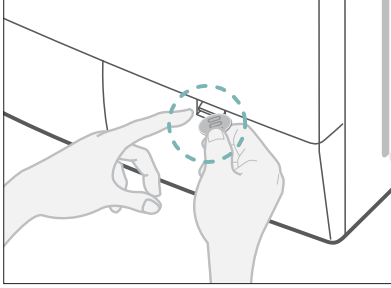

١. انزع قابس الغسالة الآلية من مأخذ الكهرباء.
٢. افتح غطاء المصفاء بواسطة قطعة نقود معدنية أو مفتاح.

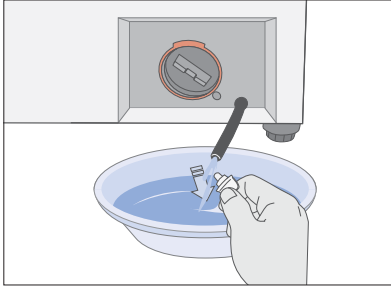

٣. فك سدادة التصريف الطارئ بإدارته نحو اليسار.
٤. أمسك بالسدادة عند طرف أنبوب التصريف الطارئ واسحبه ببطء بطول ١٥ سم.

٤. اترك الماء تنساب في الوعاء.
٥. أعد إدخال أنبوب التصريف وشد السدادة في مكانها.
٦. ضع غطاء المصفاء مكانه.

تصليح غسالة آلية مجمدة

إذا تدنت الحرارة ما دون درجة التجمد وجمدت غسالتك الآلية:

١. انزع قابس الغسالة الآلية.
٢. اسكب ماء ساخن على حنفية الماء لفك خرطوم تزويد الماء.
٣. انزع خرطوم تزويد الماء واتقعه في الماء الساخن.
٤. اسكب ماء ساخن داخل جرن الغسالة واتركه لعشرة دقائق.
٥. أعد توصيل خرطوم الماء في حنفية الماء وحقق إذا كانت عملية تزويد الماء والتصريف تعمل بشكل طبيعي.




تنظيف خارج الغسالة الآلية

١. امسح سطح الغسالة الآلية وجوانبها بما فيه لوحة التحكم، بواسطة قطعة قماش ناعمة ومنظفات منزلية غير حادة.
٢. استعمل رقعة قماش ناعمة لتجفيف السطح.
٣. لا تسكب الماء على الغسالة الآلية.

صيانة الغسالة الآلية

تنظيف درج المنظفات وفوهته

١. اضغط على ذراع التسريب داخل درج المنظفات واسحبه نحو الخارج.
٢. انزع السدادة من الوعاء ⑤.
٣. اغسل كافة الأجزاء بالماء الجاري.
٤. نظف فوهة الدرج بواسطة فرشاة أسنان قديمة.
٥. أدخل السداد من جديد (ادفعها بقوة في مكانها) وضع مقسم المنظف السائل في الدرج.
٦. ادفع الدرج لإدخاله في مكانه.
٧. أدر برنامج شطف من دون غسيل في الجن.

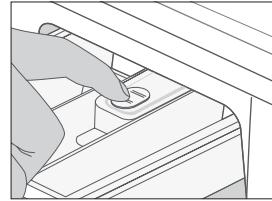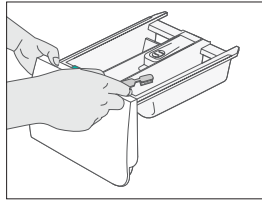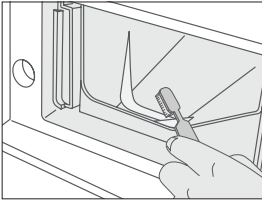


تنظيف مصفاة الحثات

نظف مصفاة الحثات ٥ أو ٦ مرات في السنة. أو عندما ترى رسالة الأخطاء التالية على لوحة العرض: ٥E

5E

١. افتح غطاء المصفاة. راجع فقرة «تصريف الماء من الغسالة الآلية في حالة طارئة» في الصفحة ١٢.
٢. فك سدادة التصريف الطارئ عبر إدارته نحو اليسار وصرف كل الماء الموجود في الداخل. راجع فقرة «تصريف الماء من الغسالة الآلية في حالة طارئة» في الصفحة ١٢.
٣. فك سدادة المصفاة واسحبها.

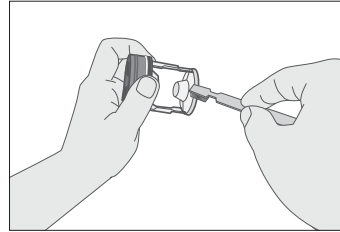

٤. اغسل أية أوساخ أو مواد أخرى من المصفاة. تأكد من أن مروحة مضخة التصريف خلف المصفاة غير مسدودة. أعد سدادة المصفاة إلى مكانها.
٥. أعد غطاء المصفاة إلى مكانه.

صيانة الغسالة الآلية



تنظيف مصفاة تعشيق خرطوم الماء

عليك تنظيف مصفاة تعشيق خرطوم الماء مرة واحدة في السنة على الأقل. أو عندما ترى رسالة الأخطاء التالية على لوحة العرض: 4E

4E

للقيام بذلك:

١. أغلق مصدر الماء للغسالة الآلية.
٢. فك الخرطوم من خلف الغسالة.
٣. بواسطة زردية، اسحب على مهل مصفاة التعشيق من طرف الخرطوم واشطفها بالماء حتى تنظف كلياً. نظف داخل وخارج الوصلة اللولبية.

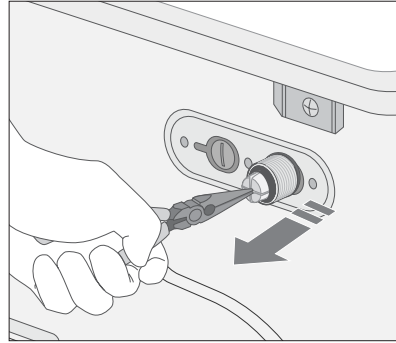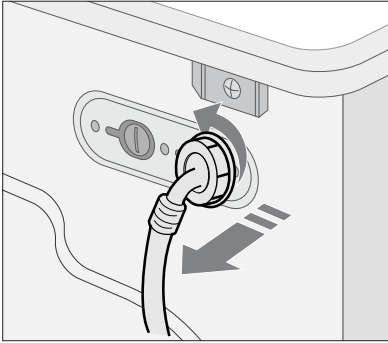

٤. ادخل المصفاة في مكانها.
٥. شد الخرطوم في الغسالة الآلية.
٦. أدر الحنفية وتأكد من أن الوصلات مسيكة.

إيجاد الخلل وإصلاحه

المشاكل والحلول

الغسالة الآلية لا تعمل:

- تأكد أن الباب مغلق بشكل جيد.
- تحقق إذا كانت الغسالة موصولة بالقابس.
- تأكد أن حنفية تزويد الماء مفتوحة.
- تأكد من زر البدء/التوقف المؤقت.

لا يوجد ماء أو تزويد الماء غير كافٍ

- تأكد أن حنفية الماء مفتوحة.
- تأكد أن خرطوم الماء غير مجمد.
- تأكد أن خرطوم مأخذ الماء غير ملوي.
- تأكد أن مصفاة خرطوم مأخذ الماء غير مسدودة.

يبقى المنظف في الدرج بعد انتهاء برنامج الغسل

- تأكد أن الغسالة الآلية تعمل بضغط ماء كافٍ.
- ضع المنظف في الأجزاء الداخلية من الدرج (بعيداً عن الأطراف الخارجية).

الغسالة الآلية تترج وتحدث ضجيجاً قوياً

- تأكد أن الغسالة موضوعة على أرضية مستوية. إذا لم تكن الأرضية مستوية، عدّل قواعد الغسالة لتسوية المكتة (راجع صفحة ٣).
- تأكد أن براغي الشحن تم نزعها (راجع صفحة ٣)
- تأكد أن الغسالة الآلية لا تلمس أي غرض آخر.
- تأكد أن حمل الغسيل متوازن.

الغسالة لا تصرف الماء أو لا تشغّل الدوران

- تأكد أن خرطوم التصريف غير مهروس أو ملوي.
- تأكد من أن مصفاة الحثات غير مسدودة.

الباب لا يفتح

- لا يفتح الباب إلا بعد ٣ دقائق من توقف الغسالة أو إطفاء الطاقة.

فهم رسائل الأخطاء

الخلل

- أغلق الباب

الخطأ المشار إليه

dE

- تأكد أن حنفية الماء مفتوحة
- تحقق من ضغط الماء

4E

نظّف مصفاة الحثات

5E

- تأكد أن خرطوم التصريف مركّب بشكل صحيح

UE

- حمل الغسيل غير متوازن: حل أي أغراض متشابكة.
- إذا كان هناك غرض واحد للغسيل، مثل ثوب الحمام أو بنطلون جينز، قد يجعل ذلك نتيجة الدوران الأخير غير مرضية وقد تشير لوحة العرض إلى رسالة أخطاء «UE».

- اتصل بخدمة ما بعد البيع.

3E

cE

قبل الاتصال بخدمة ما بعد البيع:

١. حاول معالجة المشكلة (راجع فقرة «إيجاد الخلل وإصلاحه» في هذه الصفحة).
٢. أعد تشغيل البرنامج لتري إذا كانت المشكلة تكرر.
٣. إذا استمر العطل، اتصل بخدمة ما بعد البيع وصف المشكلة.

جدول البرامج

(*) خيار المستعمل

البرامج	الحجم الأقصى للحمل (كغ)				المنظفات والمواد المضافة			الحرارة (درجة مئوية)	سرعة الدوران (القوى) دورة في الدقيقة				وقت الدورة بالدقيقة
	WF- J145N/ J125N/ B105N/ J85N	WF- B145N/ B125N/ B105N/ B85N	WF- R125N/ R105N/ R85N	WF- F125N/ F105N/ F85N	الغسل التحضيبي	الغسول	المنعم		WF- J145N/ B145N	WF- J125N/ B125N/ R125N/ F125N	WF- J105N/ B105N/ R105N/ F105N	WF- J85N/ B85N/ R85N/ F85N	
قطن	٧,٥	١,٠	٥,٢	٤,٥	*	نعم	*	٩٥	١٤٠٠	١٢٠٠	١٠٠٠	٨٠٠	١٢٦
ملون	٧,٥	١,٠	٥,٢	٤,٥	*	نعم	*	٦٠	١٤٠٠	١٢٠٠	١٠٠٠	٨٠٠	٩٩
صناعي	٤,٠	٣,٠	٣,٠	٣,٠	*	نعم	*	٦٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٧٢
دقيق	٢,٥	٢,٠	٢,٥	٢,٠	*	نعم	*	٤٠	٨٠٠	٨٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٥٥
صوف	٢,٠	٢,٠	١,٥	١,٥	-	نعم	*	٤٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠
باليد	٢,٠	٢,٠	١,٥	١,٥	-	نعم	*	٤٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٣٥
سريع	٣,٠	٢,٠	١,٥	١,٥	-	نعم	*	٦٠	١٤٠٠	١٢٠٠	١٠٠٠	٨٠٠	٤٧

البرنامج	نوع الغسيل
القطن	الأقمشة القطنية المتوسطة والقليلة الاتساخ، بياضات السرير، شرشف الطاولة، الألبسة الداخلية، المناشف، القمصان القطنية الخ...
الملون	الأقمشة القطنية المتوسطة والقليلة الاتساخ، بياضات السرير، شرشف الطاولة، الألبسة الداخلية، المناشف، القمصان القطنية الخ...
الأقمشة الصناعية	القمصان المتوسطة أو القليلة الاتساخ الخ... المصنوعة من البوليستر (ديولين، تريفر)، أو المواد المتعددة الألياف (بيرلون، النايلون) والمواد المماثلة الأخرى.
الأقمشة الدقيقة	الستائر الرقيقة والأثاث والتنانير والقمصان.
الصوف	فقط الثياب الصوفية التي يمكن غسلها بالغسالة الآلية.
الغسل باليد	دورة غسل خفيفة جداً مثل الغسل باليد.
الغسل السريع	الملابس القطنية أو القمصان الكثانية القليلة الاتساخ والملابس القاتمة اللون والثياب الملونة وينظفون الجينز الخ...

١. البرامج التي تتضمن غسل خضيري تدوم لوقت أطول بحوالي ١٥ دقيقة .
٢. تم قياس معطيات مدة البرامج وفقاً للشروط المنصوص عليها في Standard IEC 456.
٣. قد يختلف الاستهلاك في المنازل الفردية من القيم المحددة في الجدول بسبب الفوارق في ضغط الماء وحرارته وحمل الغسيل ونوع الغسيل.

جدول البرامج

(*) خيار المستعمل

وقت الدورة بالدقيقة	البدء العق	سرعة الدوران (القصى) دورة في الدقيقة				الحرارة (درجة مئوية)	المنظفات والمواد المضافة			الحد الأقصى للحمل (كغ)				البرامج
		WF- J85N/ B85N/ R85N/ F85N	WF- J105N/ B105N/ R105N/ F105N	WF- J125N/ B125N/ R125N/ F125N	WF- J145N/ B145N		القصى	المنعم	الغسل الغسول النهضيري	WF- F125N/ F105N/ F85N	WF- R125N/ R105N/ R85N	WF- B145N/ B125N/ B105N/ B85N	WF- J145N/ J125N/ J105N/ J85N	
١٢٣	*	٨٠٠	١٠٠٠	١٢٠٠	١٤٠٠	٩٥	*	نعم	*	٤,٥	٥,٢	٦,٠	٧,٥	قطن الأطفال
٩٩	*	٨٠٠	١٠٠٠	١٢٠٠	١٤٠٠	٦٠	*	نعم	*	٤,٥	٥,٢	٦,٠	٧,٥	أوساخ عميقة
٧٧	*	٤٠٠	٦٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٦٠	*	نعم	*	٢,٠	٢,٠	٢,٥	٢,٥	حمل مختلط
٩٨	*	٨٠٠	١٠٠٠	١٢٠٠	١٤٠٠	٤٠	*	نعم	*	٤,٥	٥,٢	٦,٠	٧,٥	غسل هادئ

البرنامج	نوع الغسيل
قطن الأطفال	الملابس القطنية للأطفال المتوسطة والقليلة الاتساخ. بياضات السرير. شرشف الطاولة. الألبسة الداخلية. المناشف. القمصان القطنية الخ...
أوساخ عميقة	الأقمشة القطنية الكثيرة الاتساخ. بياضات السرير. شرشف الطاولة. الألبسة الداخلية. المناشف. القمصان القطنية. بنطلون الجينز الخ...
حمل مختلط	ملابس قطنية قليلة الاتساخ مع أقمشة صناعية.
غسل هادئ	مستوى ضجيج منخفض جداً خلال كامل الدورة وينتهي بالنقع. القطن. بياضات السرير. شرشف الطاولة. الألبسة الداخلية. المناشف. القمصان.

جدول العناية بالقماش

	المواد المقاومة		يمكن كيها على حرارة ١٠٠ درجة كحد أقصى
	قمماش دقيق		لا يحتمل الكي
	يمكن غسلها على ٩٥ درجة مئوية		يمكن تنظيفها على الناشف بواسطة أي محلول
	يمكن غسلها على ٦٠ درجة مئوية		تنظف على الناشف بفوق كلوريد أو وفود أخف أو كحول صافي أو ر فقط ١١٣
	يمكن غسلها على ٤٠ درجة مئوية		تنظف على الناشف بوفود طبران أو كحول صافي أو ر ١١٣ فقط
	يمكن غسلها على ٣٠ درجة مئوية		لا تنظف على الناشف
	يمكن غسلها باليد		تنظف مسطحة
	يجب غسلها على الناشف فقط		يمكن نشرها لتنشف
	يمكن تبييضها بالماء البارد		تنشف على منشف الغسيل
	لا تختمل التبييض		جفف في آلة التنشيف بحرارة عادية
	يمكن كيها على حرارة ٢٠٠ درجة مئوية كحد أقصى		جفف في آلة التنشيف بحرارة منخفضة
	يمكن كيها على حرارة ١٥٠ درجة مئوية كحد أقصى		لا جفف في آلة التنشيف

التحذيرات الكهربائية

- من أجل تقليص خطر الحريق والصدمات الكهربائية والأضرار الأخرى، احتفظ بإرشادات الأمان هذه في ذهنك:
- شغل المكنة فقط من نوع مصدر الطاقة المحدد في العلامة الإرشادية. إذا لم تكن متأكدًا من نوع الطاقة في منزلك، استشر بائع المكنة أو شركة الكهرباء المحلية.
- استعمل فقط مأخذ مؤرض أو مستقطب. إن هذه المكنة مجهزة من أجل سلامتك بقباس مستقطب يعمل بالتيار المتناوب لديه توصلة أوسع من الأخرى. يمكن إدخال هذا القابس بمأخذ التيار بشكل واحد فقط. إذا لم تستطع إدخال القابس بالكامل في المأخذ، حاول قلب القابس. إذا لم يدخل القابس رغم ذلك، اتصل بالاختصاصي بأعمال الكهرباء لاستبدال مأخذ التيار في منزلك.
- احم الشريط الكهربائي. يجب وضع الأشرطة الكهربائية في مكان لا تدوسه الأرجل أو لا تفرصها أية أغراض موضوعة فوقها أو بحاراتها. انتبه جيدًا للأسلاك في القابس ومقاييس الملامعة والنقاط حيث تخرج من الوحدة.
- لا تخمّل مأخذ التيار في الحائط أو أشرطة التوصيل أكثر مما يجب. يمكن للتحميل الفائض أن يسبب حريق أو صدمة كهربائية.

حماية البيئة

- هذه المكنة مصمّعة من مواد أعيد تدويرها. إذا قررت التخلص من هذه المكنة، الرجاء الالتزام بالأنظمة المحلية المتعلقة بالتخلص من النفايات. إقطع الشريط الكهربائي بحيث يتعذر توصيل المكنة بمصدر للطاقة الكهربائية. إنزع الباب بحيث لا ينحس الحيوانات والأولاد الصغار بداخل المكنة.
- لا تضع كمية زائدة من المنظفات أكثر مما هو موصى به في إرشادات الشركة المصنعة المتعلقة بالمنظفات.
- استعمل منتجات او مبيضات لإزالة البقع قبل دورة الغسيل فقط عندما يكون ذلك ضرورياً.
- وفر الماء والكهرباء من خلال غسل حمل كامل (الكمية متعلقة بالبرنامج المستخدم).

تصريح الملاءمة

تتلاءم هذه المكنة مع مواصفات السلامة الأوروبية وتوجيهات الاتحاد الأوروبي 93/68 والمعايير الأوروبية EN 60335.

المواصفات

الغسالة ذات التحميل الأمامي															النوع		
WF-F125N/F105N/ F85N				WF-R125N/R105N/ R85N				WF-B145N/B125N/B105N/B85N				WF-J145N/J125N/J105N/J85N				الحجم (عرض x عمق x ارتفاع)	
٨٤٤x٤٠٤x٥٩٨سم				٨٤٤x٤٥٠x٥٩٨سم				٨٤٤x٥٥٠x٥٩٨سم				٨٤٤x٦٠٠x٥٩٨سم					
kPa ٨٠٠ ~ kPa ٥٠																	
٤٨ لتر				٤٩ لتر				٥٤ لتر				٦٠ لتر				كمية الماء	
١٢ كيلو				١٦ كيلو				٧٥ كيلو				٧٥ كيلو				الوزن الصافي	
٤,٥ كيلو (من الغسيل الجاف)				٥,٢ كيلو (من الغسيل الجاف)				٦ كيلو (من الغسيل الجاف)				٧,٥ كيلو (من الغسيل الجاف)				سعة الغسيل والدوران	
WF-F125N/F105N/ F85N				WF-R125N/R105N/ R85N				WF-B145N/B125N/ B105N/B85N				WF-J145N/J125N/J105N/J85N				النموذج	
١٨٠٠ و		٢٢٠ و		١٩٠٠ و		٢٢٠ و		٢٠٠ و		٢٢٠ و		٢٠٠ و		٢٢٠ و		الغسل والتسخين	
١٠٠ و		٢٤٠ و		٢٢٠ و		٢٤٠ و		٢٤٠ و		٢٤٠ و		٢٤٠ و		٢٤٠ و			
WF-F85N	WF-F105N	WF-F125N	WF-R85N	WF-R105N	WF-R125N	WF-B85N	WF-B105N	WF-B125N	WF-B145N	WF-J85N	WF-J105N	WF-J125N	WF-J145N	النوع	دوران		
٨٠٠ و	٢٣٠ و	٢٧٠ و	٤٣٠ و	٥٠٠ و	٥٥٠ و	٤٣٠ و	٥٠٠ و	٥٣٠ و	٥٨٠ و	٥٨٠ و	٥٠٠ و	٥٣٠ و	٥٨٠ و	٢٣٠ و			
٣٤ وات															الضخ		
WF-F125N/F105N/ F85N				WF-R125N/R105N/ R85N				WF-B145N/B125N/ B105N/B85N				WF-J145N/J125N/J105N/J85N				النوع	
١,٩ كيلو				٢,١ كيلو				٢,٥ كيلو				٢,٥ كيلو				الورق	
٠,٨ كيلو				٠,٩ كيلو				١,٠ كيلو				١,٠ كيلو				البلاستيك	
WF-J85N/B85N/ R85N/F85N				WF-J105N/B105N/ R105N/F105N				WF-J125N/B125N/ R125N/F125N				WF-J145N/B145N				النوع	
٨٠٠				١٠٠٠				١٢٠٠				١٤٠٠				دورة في الدقيقة	

في حال كان هناك حاجة للصيانة

- لا تتردد في الاتصال بأي مركز خدمة ما بعد البيع قريب منك مع اسمك وعنوانك ورقم هاتفك ورقم النموذج والرقم التسلسلي لغسالتك عندما يطرأ أي عطل في مكنتك.

